

Service-Information

Einbaurichtung Belagsatz 13.0460-8004.2

Info-Nummer:	Information für:	Art der Information:
100.036	<input checked="" type="checkbox"/> Alle	<input checked="" type="checkbox"/> Montageanleitung/Wartungsanweisung
Von:	<input type="checkbox"/> Extern (Werkstatt/Händler)	<input type="checkbox"/> Bedienungsanleitung
APPM / TF	<input type="checkbox"/> Intern (RSO, NSO, HQ)	<input type="checkbox"/> Datenblatt/Spezifikation
Datum:	<input type="checkbox"/> ATE BremsenCenter	<input type="checkbox"/> Software Updates & Upgrades
17.09.2019		<input type="checkbox"/> Produkthandbuch


Thema: Korrekte Montage des Belagsatzes 13.0460-8004.2

Fzg.: Mercedes Benz M Klasse W163
Einbauort: Vorderachse
Sattelmontage: Vor der Achse - Der Spannfederbügel zeigt nach oben

Es handelt sich um einen so genannten. „geschobenen Belag“.
Die Spannfeder sitzt gegenüber der Anlageseite des Belags im Sattelhalter und verhindert somit ein „Belagklappern“.

Der Spannfederbügel weist in Einlaufrichtung der Bremsscheibe bei Vorwärtsfahrt.!

Belag vorne rechts außen → Laufrichtung der Bremsscheibe

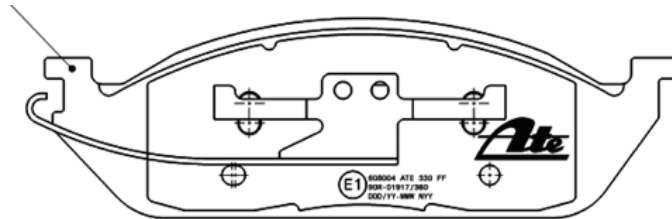

Belag vorne links außen ← Laufrichtung der Bremsscheibe

