


Einbauanleitung

Produktgruppe: Sportline
Fahrzeughersteller und Modell: Mercedes W 202 Lim., alle Modelle
Teilenummer: 20-25-002-01-22
Erstellt am: 17. Oktober 2000

Montagefotos:

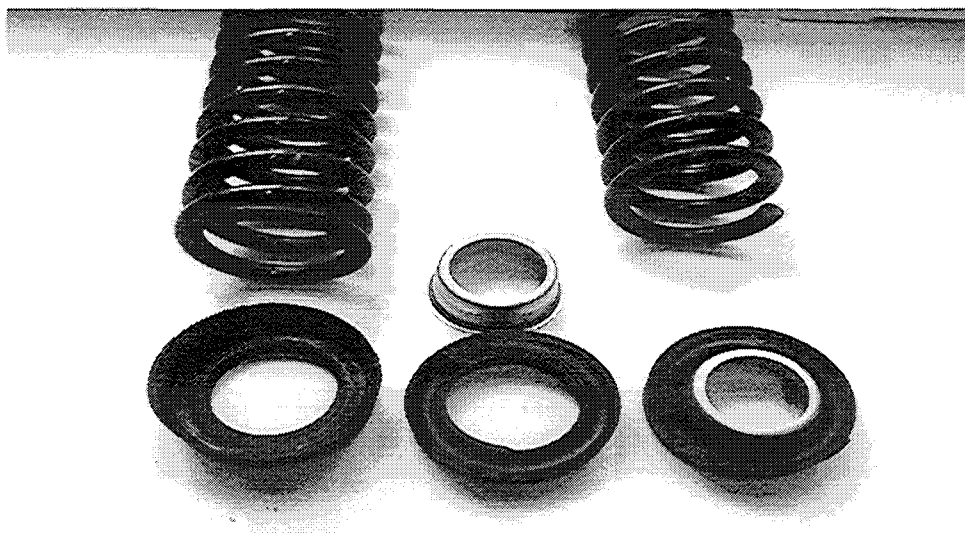

I. Stückliste:

Position	Anzahl	Bezeichnung	Teilenummer
01	2	Vorderachsfeder , alle Modelle	21-25-002-01-VA
02	2	Hinterachsfedern , alle Modelle	21-25-002-01-HA
04	1	Einbauanleitung	
05	1	Garantieausweis	
06	1	Teilegutachten	

II. Fahrzeugvorbereitung:

1. Sämtliche nachfolgend beschriebene Schritte des Teile-Verbaus gelten in Ergänzung zum Werkstatthandbuch. Arbeitsschritte welche vom Werkstatthandbuch abweichen sind durch *Kursiv*-Schreibung gekennzeichnet. Bei Widersprüchen oder fehlender Eindeutigkeit zwischen nicht in *Kursiv*-Schreibung beschriebenen Schritten und dem Werkstatthandbuch sind die Angaben des Werkstatthandbuchs maßgeblich.
2. Vor Beginn des Verbaus ist der Verpackungsinhalt auf Vollständigkeit zu prüfen. Maßgeblich ist die vorstehende Stückliste. Bei Abweichung oder Unvollständigkeit ist vor Verbaubeginn Rücksprache mit dem Hersteller zu nehmen.
3. Die in der obigen Stückliste ggf. aufgeführten zusätzlich benötigten Original-Teile müssen vor Beginn des Verbaus beschafft werden.
4. Die in der obigen Stückliste aufgeführten ggf. auszutauschenden Teile müssen gegen Originalteile ausgetauscht werden. Diese Teile müssen vor Beginn des Verbaus beschafft werden.

5. Der Verbau ist durch eine Fachwerkstatt und entsprechend ausgebildetes und Fahrzeugtyp-spezifisch geschultes Personal vorzunehmen.
6. Das Fahrzeug muß durch eine für diesen Zweck bestimmte, in technisch einwandfreiem Zustand befindliche Hebebühne angehoben werden. Das Fahrzeug muß in der angehobenen Position durch geeignete Stützen gesichert werden.
7. Sofern zum Verbau notwendig, sind die Fahrzeugräder abzunehmen und nach erfolgtem Verbau wieder ordnungsgemäß zu montieren. Hierbei sind die im Werkstatthandbuch genannten Anzugsmomente zu berücksichtigen.

III. Montageanleitung:

Bei dem Verbau der Sportline - Sportfedern an beiden Achsen des Mercedes W 202 Lim., sollten folgende Hinweise beachtet werden:

Insbesondere müssen bei Fahrzeugen der Baujahre vor 12/1995 je zwei neue Federteller der neueren Baureihe der W 202, vorn wie hinten, aus dem Ersatzteilgeschäft zugekauft werden:

**Vorderachse: 1. Gummi-Federunterlage, 2 oder -5 Punkt ; Artikel-Nr. A 210 321 0284 bis 0584
2. Abstützung Tellerzentrierung ; Artikel-Nr. A 202 321 0295
Hinterachse: 1. Gummi-Federunterlage, 2 oder -4 Punkt ; Artikel-Nr. A 210 325 0284 bis 0484**

1. Beim Einsetzen der Sportfeder unbedingt auf den exakten Sitz der Federenden im Original - Federteller achten.
2. Der Ein- sowie Ausbau erfolgt nach Kriterien des Mercedes – Werkstatthandbuches
3. Die nach erfolgter Montage notwendige Spur-/Sturzjustierung sollte nach den Werten des Werkstatthandbuch erfolgen.

IV. Verbauabschluß:

1. Nach Abschluß des Verbaus sind die Räder wieder ordnungsgemäß zu montieren und alle Befestigungselemente auf ordnungsgemäßen, sicheren Sitz zu prüfen (Anzugsmomente gemäß Werkstatthandbuch beachten!)
2. Nach erfolgter Probefahrt ist der sichere Sitz aller Befestigungselemente zu prüfen. (Anzugsmomente gemäß Werkstatthandbuch beachten!).
3. Nach einer Laufleistung von 50 km nach erfolgtem Verbau ist zum endgültigen Abschluß des Verbaus nochmals der sichere Sitz aller Teile und Befestigungselemente zu prüfen. (Anzugsmomente gemäß Werkstatthandbuch beachten!)
4. Zum Inkrafttreten der Herstellergarantie ist der ordnungsgemäß ausgefüllte Garantiepaß inkl. der Kaufbelege an die Herstellerfirma einzuschicken.